


VIDANGE

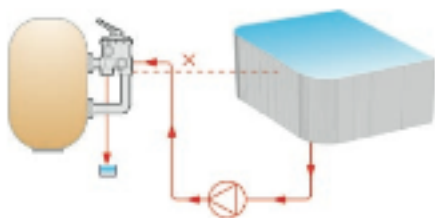


L'eau ne passe pas par le filtre.
Elle est envoyée à l'égout
VANNE ÉGOUT OUVERTE

VANNE MULTIVOIE

ÉGOUT

FERME

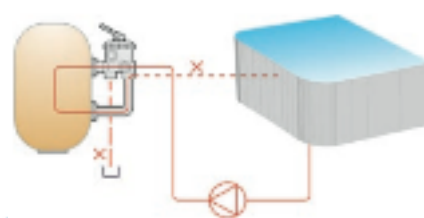

Filtre isolé.
En cas de remplacement de
sable par exemple.



FILTRE



8 à 10 H / J
FILTRATION




2 à 3 min.
LAVAGE

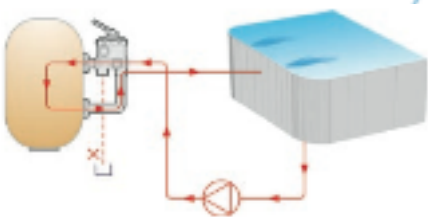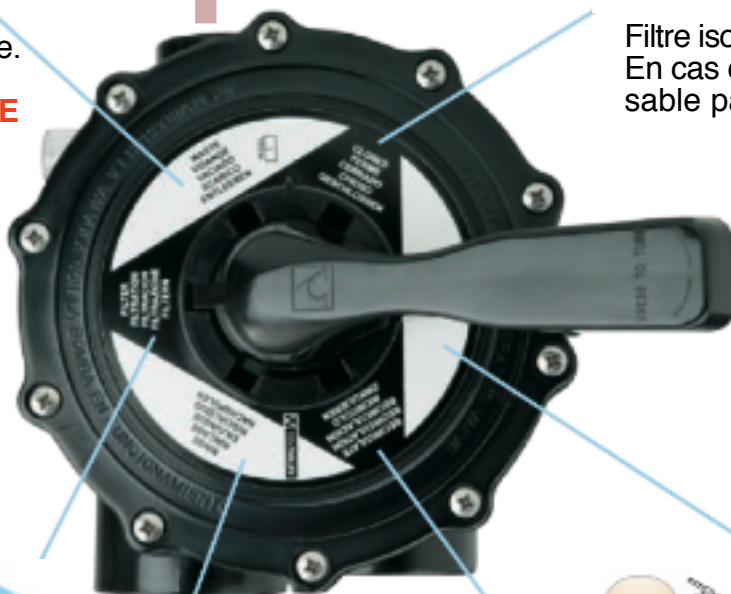

Position de Filtration
du Filtre.
L'eau est filtrée puis
renvoyée à la piscine


POMPE

REFOULEMENT

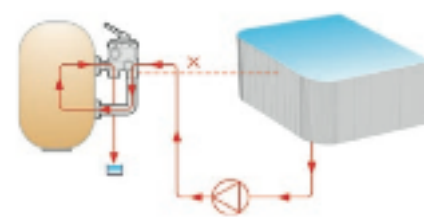

Position de Lavage du Filtre.
L'eau fait le circuit inverse de la
Filtration.
Elle est renvoyée à l'égout
VANNE ÉGOUT OUVERTE


15 sec.
RINÇAGE

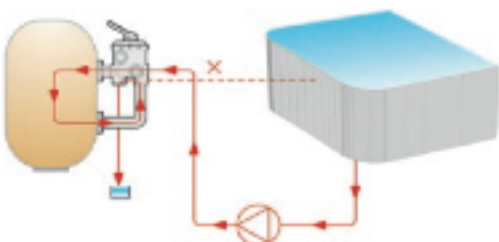

Position de Lavage du Filtre.
L'eau fait le même circuit que
pour la Filtration mais elle est
renvoyée à l'égout
VANNE ÉGOUT OUVERTE



RECIRCULATION

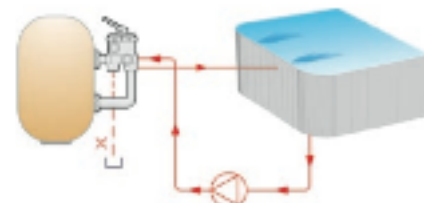

L'eau ne passe pas par le filtre.
Elle est envoyée au
Refolement.
Utilisé pour mélanger
rapidement un produit dans
l'eau.

L'Opération de **LAVAGE** du filtre est déterminée par le manomètre lorsque la pression est supérieure à 500 gr à celle notée lorsque le filtre est propre.
Elle est immédiatement suivie par l'opération de **RINÇAGE** qui évite que du sable ne retourne à la piscine lorsque celui-ci se redépose dans le fond du filtre et peut traverser les crépines.